



lights4fun®

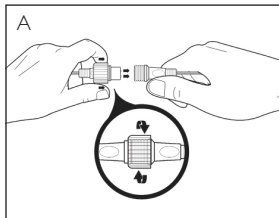

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.

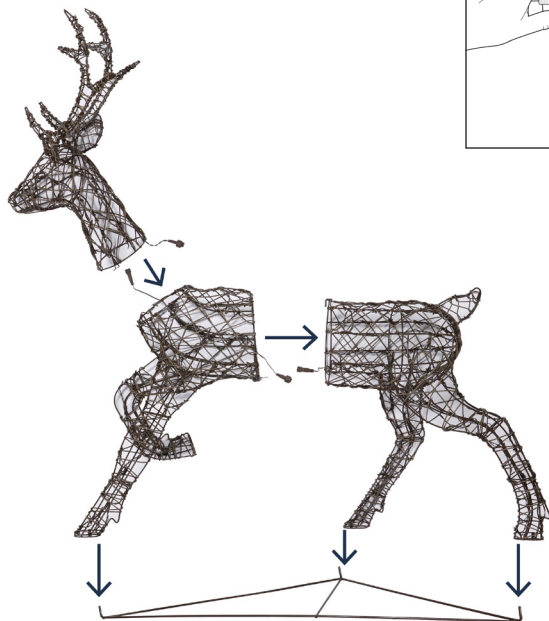

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable.

1. Position all parts as shown.
 2. Fully unwind the lead wire as applicable and locate the 2-pin connector at the of the cable.
 3. Line up the connector on the cable with the connector on the transformer and firmly push together. Twist the screw cap over the connector until fully closed.
 4. Attach the head, legs and antlers by lining up the metal connection points. Connect the connectors on each part as per step 2.
 5. Attach your product to the base provided.
 6. Cable ties and/or ground stakes can be used to secure the product if required.
 7. Plug in to an indoor or weatherproof outdoor socket and switch on.
 8. Cycle through the LED colour options by pressing the button on the transformer. Press and hold the button to set the timer.
-

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar.

1. Positionieren Sie alle Teile wie dargestellt.
2. Wickeln Sie das Anschlusskabel vollständig ab und suchen Sie den 2-poligen Stecker am Ende des Kabels.
3. Richten Sie den Stecker am Kabel mit dem Anschluss am Transformator aus und

drücken Sie beide fest zusammen. Drehen Sie die Schraubkappe über den Anschluss, bis sie vollständig geschlossen ist.

4. Befestigen Sie Kopf, Beine und Geweih, indem Sie die metallischen Verbindungspunkte ausrichten. Verbinden Sie die Steckverbindungen an jedem Teil gemäß Schritt 2.
 5. Befestigen Sie Ihr Produkt an der mitgelieferten Basis.
 6. Kabelbinder und/oder Erdspeieße können bei Bedarf verwendet werden, um das Produkt zu sichern.
 7. Stecken Sie den Stecker in eine Innensteckdose oder eine wetterfeste Außensteckdose und schalten Sie das Gerät ein.
 8. Wechseln Sie zwischen den LED-Farboptionen, indem Sie die Taste am Transformator drücken. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Timer einzustellen.
-

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir.

1. Coloque todas las piezas como se muestra.
2. Desenrolle completamente el cable y localice el conector de 2 pines al final del cable.
3. Alinee el conector del cable con el del transformador y presiónelos firmemente para unirlos. Enrosque la tapa sobre el conector hasta que quede completamente cerrada.
4. Fije la cabeza, las patas y las astas alineando los puntos de conexión metálicos. Conecte los conectores de cada parte según el paso 2.
5. Fije el producto a la base suministrada.
6. Se pueden utilizar bridas y/o estacas para asegurar el producto si es necesario.

lights4fun®

7. Enchufe el producto a una toma de corriente interior o exterior resistente a la intemperie y enciéndalo.
 8. Cambie entre las opciones de color LED presionando el botón del transformador. Mantenga presionado el botón para configurar el temporizador.
-

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées.

1. Positionnez toutes les pièces comme indiqué.
2. Déroulez complètement le câble d'alimentation et localisez le connecteur à 2 broches à l'extrémité du câble.
3. Alignez le connecteur du câble avec celui du transformateur et poussez fermement pour les assembler. Vissez le capuchon sur le connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
4. Fixez la tête, les pattes et les bois en alignant les points de connexion métalliques. Connectez les connecteurs de chaque pièce conformément à l'étape 2.
5. Fixez votre produit à la base fournie.
6. Des attaches de câble et/ou des piquets peuvent être utilisés pour sécuriser le produit si nécessaire.
7. Branchez le produit sur une prise intérieure ou une prise extérieure résistante aux intempéries et mettez-le sous tension.
8. Faites défiler les options de couleur LED en appuyant sur le bouton du transformateur.

Maintenez le bouton enfoncé pour régler la minuterie.

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili.

1. Posizionare tutte le parti come mostrato.
 2. Svolgere completamente il cavo di alimentazione e individuare il connettore a 2 pin all'estremità del cavo.
 3. Allineare il connettore del cavo con quello del trasformatore e spingere saldamente per unirli. Avvitare il cappuccio sul connettore fino a completa chiusura.
 4. Fissare la testa, le gambe e le corna allineando i punti di collegamento metallici. Collegare i connettori di ciascuna parte come indicato al punto 2.
 5. Fissare il prodotto alla base fornita.
 6. Fascette e/o picchetti possono essere utilizzati per fissare il prodotto se necessario.
 7. Collegare il prodotto a una presa interna o a una presa esterna resistente alle intemperie e accenderlo.
 8. Scorrere le opzioni di colore LED premendo il pulsante sul trasformatore. Tenere premuto il pulsante per impostare il timer.
-

lights4fun®

LIGHTS4FUN LTD, THE HAMLET, HORNBEAM PARK, HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021. MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE. PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, FISCHERTWIE 2, CHILEHAUS A, 20095 HAMBURG. XX26514-AI02-I

lights4fun®