



Sustainability
Focused*




2 Year
Guarantee

lights4fun®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.



lights4fun®

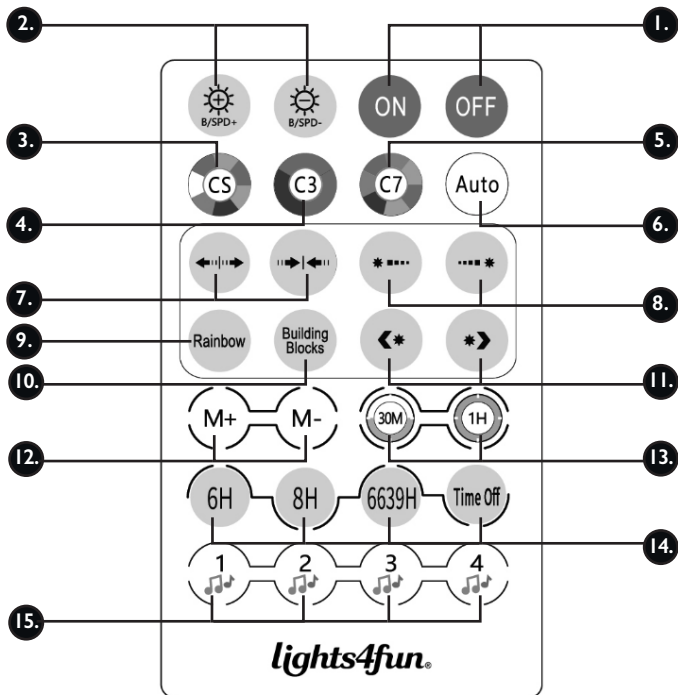

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable.

OPERATION

1. Fully unwind the lead wire as applicable and locate the 2-pin connector at the of the cable.
2. Line up the connector on the cable with the connector on the transformer and firmly push together. Twist the screw cap over the connector until fully closed.
3. Attach the head and antlers by lining up the metal connection points. Connect the connector on the head to the connector on the body as per step 2.
4. Attach your product to the base provided.
5. Cable ties and/or ground stakes can be used to secure the product if required.
6. Plug in to an indoor or weatherproof outdoor socket and switch on.
7. Use the remote control to set your illumination and timer preferences as per the table below:

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

Button	Function
1.	Switch the product ON/OFF
2.	Select your preferred LED brightness and speed
3.	Switch between 7 static colours (red/yellow/green/light blue/dark blue/purple/white)
4.	Switch between 3 static colours
5.	Switch between 7 static colours (red/yellow/green/light blue/dark blue/purple/orange)
6.	Automatically loops through all modes
7.	Overlay - LEDs illuminate from middle to both sides or both sides to middle
8.	Fading out - LEDs illuminate from right to left or left to right
9.	7 colors flow gradually
10.	7 colors flow with overlay
11.	LEDs illuminate in a circular motion - from right to left or left to right
12.	Cycle through pre-set modes
13.	Set timer to 30 mins or 1 hour
14.	Set timer to 6 hours, 8 hours, 6 on 6 off 3 on 9 off, or on constant
15.	Select 1 of 4 lighting effects which illuminate in the rhythm of your own music

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar.

ANLEITUNG

1. Wickeln Sie das Anschlusskabel vollständig ab und suchen Sie den 2-poligen Stecker am Ende des Kabels.
2. Richten Sie den Stecker am Kabel mit dem Anschluss am Transformator aus und drücken Sie beide fest zusammen. Drehen Sie die Schraubkappe über den Anschluss, bis sie vollständig geschlossen ist.
3. Befestigen Sie den Kopf und das Geweih, indem Sie die metallischen Verbindungspunkte ausrichten. Verbinden Sie den Stecker am Kopf mit dem Stecker am Körper gemäß Schritt 2.
4. Befestigen Sie Ihr Produkt an der mitgelieferten Basis.
5. Kabelbinder und/oder Erdspeße können bei Bedarf verwendet werden, um das Produkt zu sichern.
6. Stecken Sie den Stecker in eine Innensteckdose oder eine wetterfeste Außensteckdose und schalten Sie das Gerät ein.
7. Verwenden Sie die Fernbedienung, um Ihre Beleuchtungs- und Timereinstellungen gemäß der untenstehenden Tabelle festzulegen:

lights4fun®

Taste	Funktion
1.	Gerät EIN/AUS schalten
2.	Bevorzugte LED-Helligkeit und -Geschwindigkeit auswählen
3.	Zwischen 7 statischen Farben wechseln (<i>Rot/Gelb/Grün/Hellblau/Dunkelblau/Lila/Weiß</i>)
4.	Zwischen 3 statischen Farben wechseln
5.	Zwischen 7 statischen Farben wechseln (<i>Rot/Gelb/Grün/Hellblau/Dunkelblau/Lila/Orange</i>)
6.	Automatischer Durchlauf aller Modi
7.	Überlagerung – <i>LEDs leuchten von der Mitte nach außen oder von außen zur Mitte</i>
8.	Ausblenden – <i>LEDs leuchten von rechts nach links oder von links nach rechts</i>
9.	7 Farben fließen allmählich
10.	7 Farben fließen mit Überlagerung
11.	LEDs leuchten in einer Kreisbewegung – von rechts nach links oder von links nach rechts
12.	Durch voreingestellte Modi wechseln
13.	Timer auf 30 Minuten oder 1 Stunde einstellen
14.	Timer auf 6 Stunden, 8 Stunden, 6 Std. an / 6 Std. aus, 3 Std. an / 9 Std. aus oder Dauerbetrieb einstellen
15.	1 von 4 Lichteffekten auswählen, die im Rhythmus Ihrer eigenen Musik leuchten

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées.

MODE D'EMPLOI

1. Déroulez complètement le câble d'alimentation et localisez le connecteur à 2 broches à l'extrémité du câble.
2. Alignez le connecteur du câble avec celui du transformateur et poussez fermement pour les assembler. Vissez le capuchon sur le connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
3. Fixez la tête et les bois en alignant les points de connexion métalliques. Connectez le connecteur de la tête à celui du corps conformément à l'étape 2.
4. Fixez votre produit à la base fournie.
5. Des attaches de câble et/ou des piquets peuvent être utilisés pour sécuriser le produit si nécessaire.
6. Branchez le produit sur une prise intérieure ou une prise extérieure résistante aux intempéries et mettez-le sous tension.
7. Utilisez la télécommande pour définir vos préférences d'éclairage et de minuterie conformément au tableau ci-dessous :

lights4fun®

Le Bouton	Fonction
1.	Allumer/éteindre le produit
2.	Sélectionner la luminosité et la vitesse LED souhaitées
3.	Passer entre 7 couleurs statiques (<i>rouge/jaune/vert/bleu clair/bleu foncé/violet/blanc</i>)
4.	Passer entre 3 couleurs statiques
5.	Passer entre 7 couleurs statiques (<i>rouge/jaune/vert/bleu clair/bleu foncé/violet/orange</i>)
6.	Défilement automatique de tous les modes
7.	Superposition – <i>les LED s'illuminent du centre vers les côtés, ou inversement</i>
8.	Fondu – <i>les LED s'illuminent de droite à gauche ou de gauche à droite</i>
9.	7 couleurs défilent progressivement
10.	7 couleurs défilent avec superposition
11.	Les LED s'illuminent en mouvement circulaire – <i>de droite à gauche ou de gauche à droite</i>
12.	Parcourir les modes prédéfinis
13.	Régler la minuterie sur 30 minutes ou 1 heure
14.	Régler la minuterie sur 6 heures, 8 heures, 6 h allumé / 6 h éteint, 3 h allumé / 9 h éteint ou en continu
15.	Sélectionner 1 des 4 effets lumineux qui s'illuminent au rythme de votre musique

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir.

FUNCIONAMIENTO

1. Desenrolle completamente el cable y localice el conector de 2 pines al final del cable.
2. Alinee el conector del cable con el del transformador y presiónelos firmemente para unirlos. Enrosque la tapa sobre el conector hasta que quede completamente cerrada.
3. Fije la cabeza y las astas alineando los puntos de conexión metálicos. Conecte el conector de la cabeza con el del cuerpo según el paso 2.
4. Fije el producto a la base suministrada.
5. Se pueden utilizar bridas y/o estacas para asegurar el producto si es necesario.
6. Enchufe el producto a una toma de corriente interior o exterior resistente a la intemperie y enciéndalo.
7. Utilice el control remoto para configurar sus preferencias de iluminación y temporizador según la tabla siguiente:

lights4fun®

Botón	Función
1.	Encender/apagar el producto
2.	Seleccionar el brillo y la velocidad LED preferidos
3.	Cambiar entre 7 colores estáticos (<i>rojo/amarillo/verde/azul claro/azul oscuro/morado/blanco</i>)
4.	Cambiar entre 3 colores estáticos
5.	Cambiar entre 7 colores estáticos (<i>rojo/amarillo/verde/azul claro/azul oscuro/morado/naranja</i>)
6.	Cambio automático entre todos los modos
7.	Superposición – <i>los LED se iluminan desde el centro hacia ambos lados o desde ambos lados hacia el centro</i>
8.	Desvanecimiento – <i>los LED se iluminan de derecha a izquierda o de izquierda a derecha</i>
9.	7 colores fluyen gradualmente
10.	7 colores fluyen con superposición
11.	Los LED se iluminan en un movimiento circular – <i>de derecha a izquierda o de izquierda a derecha</i>
12.	Recorrer los modos preestablecidos
13.	Configurar el temporizador en 30 minutos o 1 hora
14.	Configurar el temporizador en 6 horas, 8 horas, 6 h encendido / 6 h apagado, 3 h encendido / 9 h apagado o encendido continuo
15.	Seleccionar 1 de los 4 efectos de iluminación que se iluminan al ritmo de tu propia música

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili.

FUNZIONAMENTO

1. Svolgere completamente il cavo di alimentazione e individuare il connettore a 2 pin all'estremità del cavo.
2. Allineare il connettore del cavo con quello del trasformatore e spingere saldamente per unirli. Avvitare il cappuccio sul connettore fino a completa chiusura.
3. Fissare la testa e le corna allineando i punti di collegamento metallici. Collegare il connettore della testa a quello del corpo come indicato al punto 2.
4. Fissare il prodotto alla base fornita.
5. Fascette e/o picchetti possono essere utilizzati per fissare il prodotto se necessario.
6. Collegare il prodotto a una presa interna o a una presa esterna resistente alle intemperie e accenderlo.
7. Utilizzare il telecomando per impostare le preferenze di illuminazione e timer come indicato nella tabella seguente:

lights4fun®

Pulsante	Funzione
1.	Accendere/spengere il prodotto
2.	Selezionare la luminosità e la velocità LED desiderate
3.	Passare tra 7 colori statici (<i>rosso/giallo/verde/azzurro/blu scuro/viola/bianco</i>)
4.	Passare tra 3 colori statici
5.	Passare tra 7 colori statici (<i>rosso/giallo/verde/azzurro/blu scuro/viola/arancione</i>)
6.	Scorrimento automatico di tutte le modalità
7.	Sovrapposizione – i LED si illuminano dal centro verso entrambi i lati o dai lati verso il centro
8.	Dissolvenza – i LED si illuminano da destra a sinistra o da sinistra a destra
9.	7 colori scorrono gradualmente
10.	7 colori scorrono con sovrapposizione
11.	I LED si illuminano con un movimento circolare – da destra a sinistra o da sinistra a destra
12.	Scorrere le modalità preimpostate
13.	Impostare il timer su 30 minuti o 1 ora
14.	Impostare il timer su 6 ore, 8 ore, 6 h acceso / 6 h spento, 3 h acceso / 9 h spento o funzionamento continuo
15.	Selezionare 1 dei 4 effetti luminosi che si illuminano a ritmo della propria musica

LIGHTS4FUN LTD, THE HAMLET, HORNBEAM PARK, HARROGATE, HG2 8RE, UK / LIGHTS4FUN GMBH,
FISCHERTWIE 2, CHILEHAUS A, 20095 HAMBURG, GERMANY. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED
TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2026. MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA.
FABRIQUÉ EN CHINE. PRODOTTO IN CINA.
XX26526-IB01-I

lights4fun®