




Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.

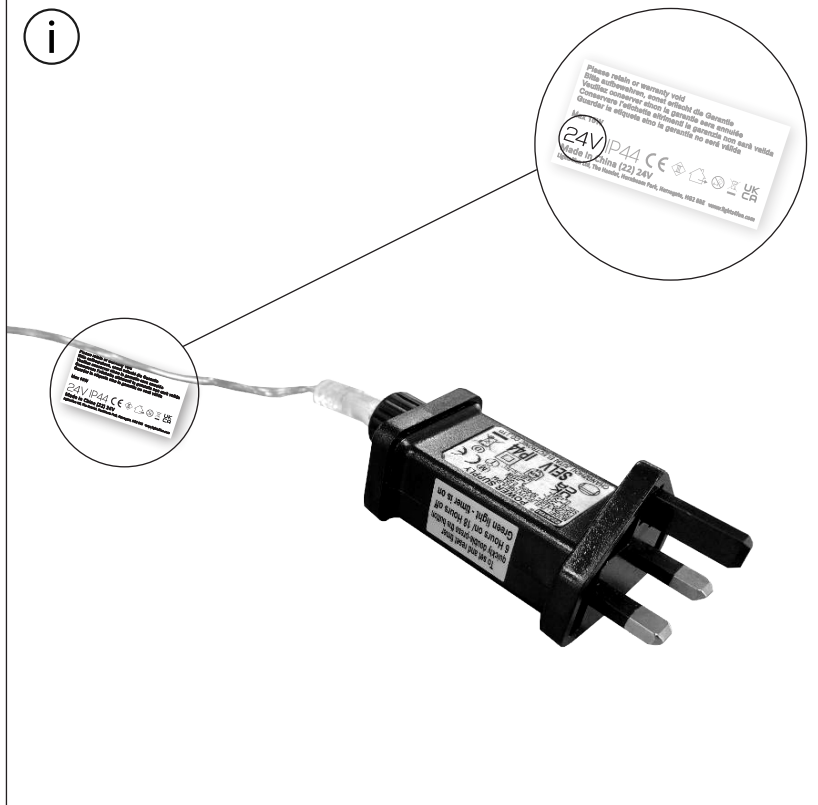

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee. Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely. This product is suitable for both indoor and outdoor use. The plug supplied has been specifically designed for use with these lights. Do not attempt to modify the plug or replace with an alternative. Unplug the product from the mains when not in use.

OPERATION

1. Fully unwind the lead wire and 5 port connector.
2. Locate the connector on your reindeer and connect to each of the ports available. You may want to use the lead wire included with your reindeer to display them further apart.
3. Twist the screw cap over the connector until it is fully closed.
4. Twist the caps closed on any unused T-port connectors.
5. Plug into an indoor or weatherproof outdoor socket and switch on.

If your product features a timer function:

To activate the timer function, hold down the button on the transformer for 3-5 seconds, or until it illuminates green. Your lights will stay on for 6 hours and automatically turn off for 18 hours. They will continuously repeat this cycle. To de-activate the timer, hold down the button for 3-5 seconds, or until the green light goes off.

Please note this product is only compatible with 24-volt reindeer. Please see the diagram to locate the voltage of your reindeer.

This product can power a maximum of 1500 LEDs.

lights4fun®

If you require any help in checking the voltage or number of LEDs of your reindeer, please contact our customer service team on 01423 816040 or by email hello@lights4fun.co.uk

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar. Nehmen Sie keine Modifikationen der Ware vor. Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche. Versuchen Sie nicht, defekte oder beschädigte Kabel zu reparieren. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend. Das Produkt eignet sich für den Innen- sowie Außenbereich. Der enthaltene Transformator wurde für den Gebrauch mit diesen Lichtern hergestellt und darf in keiner Weise modifiziert oder durch einen anderen ersetzt werden. Trennen Sie das Produkt vom Strom, wenn es nicht in Verwendung ist.

ANLEITUNG

1. Wickeln Sie die Zuleitung und das 5-fach-Verlängerungskabel vollständig ab.
2. Verbinden Sie die Stecker Ihrer Rentiere mit den verfügbaren Anschlüssen des Verlängerungskabels. Zusätzlich können Sie die mitgelieferte Zuleitung verwenden, um die Rentiere weiter voneinander entfernt aufzustellen.
3. Drehen Sie die Schraubkappe über den benutzten Anschlüssen zu, bis diese vollständig verschlossen sind.
4. Verschließen Sie zum Schutz die Abdeckkappen aller Anschlüsse, welche nicht im Einsatz sind.
5. Schließen Sie den Stecker an einer Innen- oder wetterfesten Außensteckdose an und schalten Sie es ein.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

Wenn das Produkt einen Timer hat:

Um den Timer zu aktivieren, halten Sie den Knopf am Transformator für 3-5 Sekunden gedrückt oder solange, bis er grün leuchtet. Die Lichter leuchten dann für 6 Stunden und schalten sich anschließend automatisch für 18 Stunden aus. Dieser Ablauf wird kontinuierlich fortgesetzt. Um den Timer zu deaktivieren, halten Sie den Knopf erneut 3-5 Sekunden gedrückt oder solange, bis er nicht mehr grün leuchtet.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur mit 24-Volt-Rentieren kompatibel ist. Um die Spannung zu ermitteln, sehen Sie sich bitte das Diagramm Ihres Rentieres an.

Dieses Produkt kann maximal 1500 LEDs betreiben.

Sollten Sie Hilfe bei der Überprüfung der Spannung oder bei der Anzahl der LEDs Ihres Rentieres benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 32 2210 95524 oder per E-Mail an kontakt@lights4fun.de

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No modifique este producto. Cualquier modificación a este producto anulará la garantía. No intente sustituir o reparar los cables que se dañan. Desechar de aquellos en manera segura. Este producto está pensado para ser utilizado sólo en interiores. El enchufe proporcionado está diseñado específicamente por estas luces. No modificar o sustituir el enchufe con otro alternativo. No conectar a la corriente cuando las luces estén en el embalaje. Las bombillas de estas luces no se pueden substituir. Desenchufar de la toma

lights4fun®

de corriente cuando no esté en uso.

FUNCIONAMIENTO

1. Desenrollar el cable eléctrico y el cable con 5 puertos.
2. Alinear el conector de vuestros renos con los puertos del cable. Se puede utilizar el cable de extensión incluido con su reno por colocar sus renos a distancia unos de otros.
3. Enroscar el anillo sobre el conector hasta que esté completamente cerrado.
4. Enroscar los anillos sobre los conectores que quedan inutilizado hasta que esté completamente cerrado.
5. Enchufar en cualquier toma de corriente interior y encienda.

Para activar la función de temporizador, mantenga pulsado el botón del transformador durante 3-5 segundos o hasta que se ilumine de verde. Las luces permanecerán encendidas durante 6 horas y se apagarán durante 18 horas. Repetirán continuamente este ciclo. Para desactivar el temporizador, mantenga pulsado el botón durante 3-5 segundos o hasta que se apague la luz verde.

Tenga en cuenta que este producto es solo compatible con los renos de 24 voltios. Vea en el diagrama para buscar el voltio de vuestro reno.

Este producto se puede alimentar un máximo de 1500 LEDS.

Si necesita ayuda en verificando el numero de LEDS o el voltio del reno, por favor contacte a nuestro equipo de apoyo al cliente.

*Supporting a brighter future. Discover more at **lights4fun.com/future**

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Le moindre changement annule tout droit de garantie. Si l'un des câbles semble endommagé, ne cherchez pas à le réparer. Jetez-le avec précaution. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Le transformateur fourni a été conçu spécialement pour un usage avec ces luminaires. Veuillez ne pas tenter de modifier le transformateur ou de le remplacer avec un alternatif. Ne branchez pas au secteur pendant que la guirlande lumineuse est dans son emballage. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.

MODE D'EMPLOI

1. Déroulez complètement le fil conducteur et le connecteur à 5 ports.
2. Localisez les connecteurs de vos rennes et connectez-les à chacun des ports disponibles.
Vous pouvez utiliser le fil conducteur fourni avec vos rennes pour les déployer de manière plus espacée.
3. Vissez le capuchon du connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
4. Fermez les embouts des ports non utilisés.
5. Branchez-le à une prise intérieure ou à une prise extérieure résistante aux intempéries et allumez-le.

Si votre produit dispose d'une fonction minuterie :

Pour activer la fonction minuterie, maintenez le bouton TIMER situé sur l'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes ou jusqu'à ce qu'il s'allume en vert. Vos lumières resteront allumées pendant 6 heures et s'éteindront automatiquement pendant 18 heures. Elles répéteront continuellement ce cycle. Pour désactiver la minuterie, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 à

lights4fun®

5 secondes ou jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne.

Veuillez noter que ce produit est uniquement compatible avec les rennes de 24 volts.
Veuillez consulter le diagramme pour déterminer la tension de votre renne.

Ce produit peut alimenter un maximum de 1500 LEDs.

Si vous avez besoin d'aide pour vérifier la tension ou le nombre de LEDs de vos rennes, veuillez contacter notre équipe du service clientèle au 0533520644 ou par e-mail à bonjour@lights4fun.fr

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non modificare per alcun motivo questo prodotto. Tutte le modifiche apportate a questo prodotto ne annullano la garanzia. Non provare a cambiare o riparare cavi che si danneggiano. Smaltire in modo sicuro. Questo prodotto può essere utilizzato sia in ambienti chiusi che in spazi esterni. La presa fornita è stata specificatamente progettata per queste luci. Non modificarla o sostituirla con una alternativa. Non connettere alla corrente quando le luci sono nella confezione. Le lampadine di questo prodotto non sono sostituibili. Staccare la spina dalla presa di corrente quando non in uso.

FUNZIONAMENTO

1. Srotolare completamente il cavo di alimentazione e il cavo con 5 porte.
2. Allineare i connettore delle renne con i connettore sul cavo. Se vuole mettere i renne più

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

lontane dall'un al altro se può usare il cavo di prolunga fornita con vostro renno.


3. Avvitare la copertura fino a chiusura completa.
4. Avvitare le coperture sulle porte inutilizzati fino a chiusura completa.
5. Inserire in una presa di corrente domestica o in esterni al coperto.


Se il prodotto è dotato di funzione timer, può essere selezionata tenendo premuto il pulsante sul trasformatore dai 3 ai 5 secondi, o fino a che non si accenda la luce verde al suo interno. Le luci resteranno accese per 6 ore, poi si spegneranno da sole. Le luci si riaccenderanno automaticamente dopo che saranno trascorse ulteriori 18 ore, alla stessa ora di quando è stata selezionata la funzione Timer. Per disattivarla, tenere premuto di nuovo il pulsante fino a che non si spenga la luce verde.

Si noti che questo prodotto è compatibile solo con i renne di 24 volt. Consultate il diagramma per trovare il voltaggio di vostro renno.

Questo prodotto può solo alimentare fino a 1500 LED. Se hai bisogno di aiuto per trovare il voltaggio o il numero di LED delle renne, per favore contatta il servizio clienti.

lights4fun®





SCAN TO REVEAL YOUR SURPRISE!



Welcome to Lights4fun! Scan the QR code to reveal your surprise.
We're sure it will brighten up your day!

Alternatively, visit www.lights4fun.co.uk/surprise

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
XXTC-IB01-I

lights4fun®